

Steinbock



Kurzhheber

Cric Hydraulique Court

Short Jacks

Typ H 1,25/33 A

Bedienung

Service

Operation

Wartung

Entretien

Maintenance

E - Teilliste

**Liste de Pièces
de Rechange**

Spare Parts List




Steinbock GmbH 8052 Moosburg/Isar

Änderungen vorbehalten

Sous réserve de modifications

Subject to changes without notice

Printed in W. - Germany

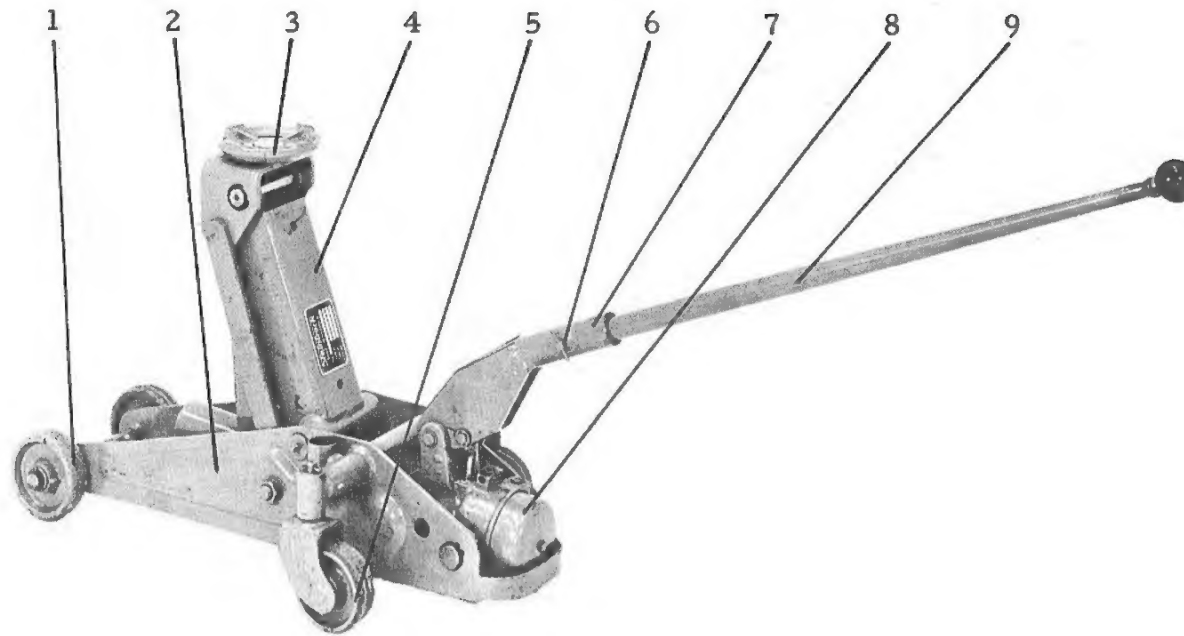

- 1 Hinterrad
- 2 Rahmen
- 3 Tragteller
- 4 Hubarm
- 5 Lenkrolle
- 6 Knebelschraube
- 7 Deichselschuh
- 8 Hydraulikaggregat
- 9 Deichsel

- 1 Rear wheel
- 2 Frame
- 3 Carrier
- 4 Lifting arm
- 5 Steering roller
- 6 Head screw
- 7 Draw-bar connection
- 8 Hydraulic unit
- 9 Draw bar

- 1 Roue arrière
- 2 Châssis
- 3 Griffe
- 4 Bras de levage
- 5 Roulette de guidage
- 6 Vis à clé
- 7 Emboîtement du timon
- 8 Agrégat hydraulique
- 9 Timon

ALLGEMEIN

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung soll Sie mit dem STEINBOCK-Kurzheber vertraut machen. Sie finden hier Hinweise für die geringe Wartung, die der Heber trotz seiner Genügsamkeit braucht, um eine lange Lebensdauer zu erreichen und immer zu Ihrer Zufriedenheit zu arbeiten. Sollten trotzdem Störungen auftreten, so wenden Sie sich bitte an uns bzw. an die Ihnen am nächsten gelegene autorisierte Werkstatt (Verzeichnis letzte Seite). Bei dieser sowie direkt ab Werk erhalten Sie auch die aufgeführten Original-STEINBOCK-Ersatzteile. Bei schriftlichen Bestellungen halten Sie sich bitte an das beigefügte Bestellbeispiel, damit unsere Ersatzteilabteilung Sie ohne Zeitverlust bedienen kann.

Für alle STEINBOCK-Wagenheber leisten wir ein halbes Jahr Garantie, gerechnet ab dem Verkaufsdatum. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen jede Garantieverpflichtung unsererseits aus. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen.

BEDIENUNG

Das Heben geschieht mit der Deichsel durch entsprechende Bewegungen. Zum Ablassen wird die Pumpstange im Gegenzeigersinn gedreht (siehe dazu Schild auf dem Hydraulikaggregat) und so das Senkventil geöffnet. Je weiter nach links gedreht wird, desto schneller erfolgt der Senkvorgang. Keinesfalls sollte das Senkventil mehr als zwei volle Drehungen geöffnet werden; zum feinfühligem Ablassen nur etwa

eine halbe Drehung. Vor dem Wiederhochpumpen muß das Senkventil durch Drehen der Pumpstange im Uhrzeigersinn geschlossen werden. Sollte dabei hin und wieder ein Knacken auftreten, so spricht zum Schutze des Senkventils die Ratschensicherung an. Die Pumpstange ist abnehmbar. Zur ersten Inbetriebnahme wird die Pumpstange in den Deichselschuh geschoben und mit der Knebelschraube gesichert. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich, den Heber das erste Mal zu warten. Sodann ist der Heber betriebsbereit.

Achtung: Tragteller an geeigneter Stelle des Fahrzeuges ansetzen.

Falls unter dem Fahrzeug gearbeitet wird, sind Abstützböcke zur Sicherung zu verwenden.

WARTUNG

Die Wartung des STEINBOCK-Kurzhebers erstreckt sich nur auf das regelmäßige Abschmieren aller beweglichen Teile mit Maschinenöl, das Abschmieren des Hubarm-lagers mit einer Hochdruck-Fettpresse sowie auf den Ölwechsel im Hydraulikaggregat im einjährigen Turnus (erstmalig nach einem halben Jahr). Bitte verwenden Sie immer nur frische Marken-Hydrauliköle, deren Viskosität bei 50°C etwa 20 - 30 cSt bzw 3 - 4 E betragen soll. Der Stockpunkt sollte nicht höher als -25°C sein.

Achtung: Jede Verunreinigung des Hydrauliköles durch Schmutz oder artfremde Flüssigkeit kann Störungen mit sich bringen. Der Ölstand - bei voll abgesenktem Hubarm - soll etwa 1 1/2 cm unter Öleinfüllschraube liegen.

GENERALITES

Ce manuel d'instructions et d'entretien vous donne une connaissance parfaite du cric-court STEINBOCK. Vous trouverez ci-après les indications nécessaires pour un entretien minime, que votre cric nécessitera - malgré son peu d'exigence - pour atteindre une longue durée de service et de toujours travailler à l'entière satisfaction du client. En cas de pannes, adresser vous au service de dépannage le plus proche de chez vous ou directement à l'usine. C'est là que vous trouvez les pièces d'origines - STEINBOCK, indiquées sur les pages suivantes. Pour les commandes de pièces de rechange par écrit, observer notre exemple de procédé à la commande, afin de permettre à notre service pour pièces détachées de vous livrer sans pertes de temps.

Pour tous les crics - STEINBOCK nous donnons une demi-année de garantie, à compter du jour de la vente. Tout droit de garantie est échu, si le client a entrepris des modifications sans agrément préalable du fabricant. En outre, sont valables nos conditions générales de garantie.

MANIEMENT

Le levage est effectué en conséquence des mouvements exercés sur le timon. Le mouvement de descente est obtenu en tournant le levier de pompe en sens inverse des aiguilles d'une montre (voir plaquette fixée sur l'agrégat hydraulique), de cette façon la soupape de descente est ouverte. Plus que vous tournez sur la gauche, d'autant rapide sera la descente. En tous les cas la soupape de descente ne devra pas être ouverte de plus de deux tours; pour obtenir une descente sen-

sible, tourner seulement d'un demi tour. Avant de procéder au relevage, il faut fermer la soupape de descente, en tournant le levier de pompe dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous entendez de temps en temps un déclic, la soupape de descente sera protégée par un dispositif de sécurité. Le levier de pompe est démontable. A la première mise en service, le levier de pompe est engagé dans le timon et fixé par une vis. A cette occasion, nous vous recommandons de faire un premier entretien sur ce cric.

Attention : la griffe est à adapter uniquement aux endroits appropriés sur le véhicule. Pendant le travail sous le véhicule, placer pour toute sécurité des supports.

ENTRETIEN

L'entretien du cric court - STEINBOCK se généralise par un graissage régulier avec l'huile pour machines de toutes les pièces mobiles. Une fois par an effectuer un graissage avec une pompe à graisse de haute pression sur le palier du bras de levage et une vidange d'huile de l'agrégat hydraulique (première fois après 6 mois). Veuillez toujours utiliser des huiles hydrauliques de marques fraîches avec une viscosité à 50° C environ, 20 - 30 cSt c.à d. 3 - 4° E. Le point de figeage ne doit pas dépasser les - 25° C.

ATTENTION : toutes les impuretés dans l'huile hydraulique ou utilisation de corps liquides étrangers, peuvent entraîner des dommages. Le niveau d'huile - avec bras de levage abaissé - ne doit pas être en-dessous de 1 1/2 cm sous l'orifice de remplissage.

INTRODUCTION

This operating and servicing manual is intended to make you familiar with the STEINBOCK Short Jack. It gives you instructions for the little maintenance work, which the jack needs despite its modestness in order to operate to your full satisfaction. In case your jack should give any trouble, please contact our representatives, who also look after the spare parts supply. When ordering spare parts, please adhere to the enclosed order example. This will ensure speedy delivery of your orders. The warranty for all STEINBOCK car jacks is 6 months from date of delivery. Arbitrary changes to the jack will extinguish all warranty obligations.

OPERATING

The lifting is effected by moving the drawbar up and down. To lower the jack, turn drawbar anticlockwise (see label on hydraulic unit), thus opening the lowering valve. The farther the drawbar is turned to the left, the faster the jack is lowered. The lowering valve should by no means be opened by more than two turns; for a sensitive lowering make only half a turn. Before lifting again, close lowering valve by turning drawbar clockwise. In case

there should be a click now and then, it means that the ratchet safety mechanism, which protects the lowering valve, is in operation. The drawbar is removable. When putting the jack into operation, push drawbar into drawbar connection and fasten by means of the capstan-head screw. It is recommendable to service the jack for the first time on this occasion.

Important: Put support plate under the most suitable place of the vehicle. In case of working under the vehicle, use trestles for protection.

MAINTENANCE

The only maintenance the STEINBOCK Short Jack needs, is the regular lubrication of all moving parts with lubricating oil, the lubrication of the lifting arm sleeve bearing by means of a high pressure grease gun and the oil change in the hydraulic unit once a year (first oil change after 6 months). Use pure quality oil having a viscosity of approx. 20-30 cST resp. 3-4^oE at 50^oC. The freezing point should not be higher than -25^oC.

Important: Dirty oil will cause malfunction of the jack. The oil level - with fully lowered lifting arm - should be 1 1/2 cm below the oil filler plug.

Erläuterung zur Ersatzteilliste

In den nachfolgenden Blättern finden Sie alle Teile Ihres STEINBOCK - Hebels aufgeführt. Teile, deren laufende Nummer in Klammer stehen sind nicht abgebildet. Abgebildete Teile können in ihrer Ausführungsart abweichen. Für Teile, die am Anfang einer Baugruppe stehen, und die mit (G) gekennzeichnet sind, bestehen eigene Untergruppen.

Müssen defekt gewordene Teile ausgetauscht werden, so bauen Sie bitte nur Original-STEINBOCK-Ersatzteile ein, da bei selbst angefertigten Teilen die Gefahr besteht, daß sie in der Werkstoffgüte oder in der Herstellgenauigkeit nicht den Anforderungen entsprechen.

Bei jeder Ersatzteilbestellung halten Sie sich bitte an das folgende Bestellbeispiel

Bestellung:

Für Heber	Fabrik-Nr.
aus Gruppe	lfd. Nr.
... Stück	Bestell-Nr.

Explanation to Spare Parts List

On the following pages all parts of the STEINBOCK Short Jack are listed. Parts with item numbers in brackets are not illustrated. Illustrated parts may vary in design. Parts listed on top of a main group and marked (G) have their own subgroup.

When replacing parts, use genuine STEINBOCK spare parts. The use of self-made parts is dangerous as same could be made of unsuitable material or be incorrectly made.

Note explicative pour la liste des pièces détachées

Sur les pages suivantes vous trouvez toutes les pièces concernant le cric - STEINBOCK. Les pièces, dont les numéros courants sont entre parenthèses, ne sont pas figurées. Certaines pièces figurées peuvent différer de leur construction. Pour les pièces relevées au début d'un groupe et signalisées par (G), il existe des propres sous-groupes.

Si il est nécessaire de remplacer des pièces devenues défectueuses, n'utiliser que des pièces d'origines STEINBOCK, car avec des pièces fabriquées par ailleurs, il y a risque que ceux-ci ne sint pas conformes à la qualité du matériel et ne correspondent pas aux cotes de fabrication exigés.

Pour chaque commande, veuillez vous servir de l'exemple de commande ci-après :

Commande:


Pour cric	Nr. de fabrication
du groupe	nr. courant
.... quantité	nr. de commande

The following is absolutely necessary when placing an order for spare parts:

Order:


For jack	Serial No.
from group	item No.
..... quantity	part No.

326240-C1

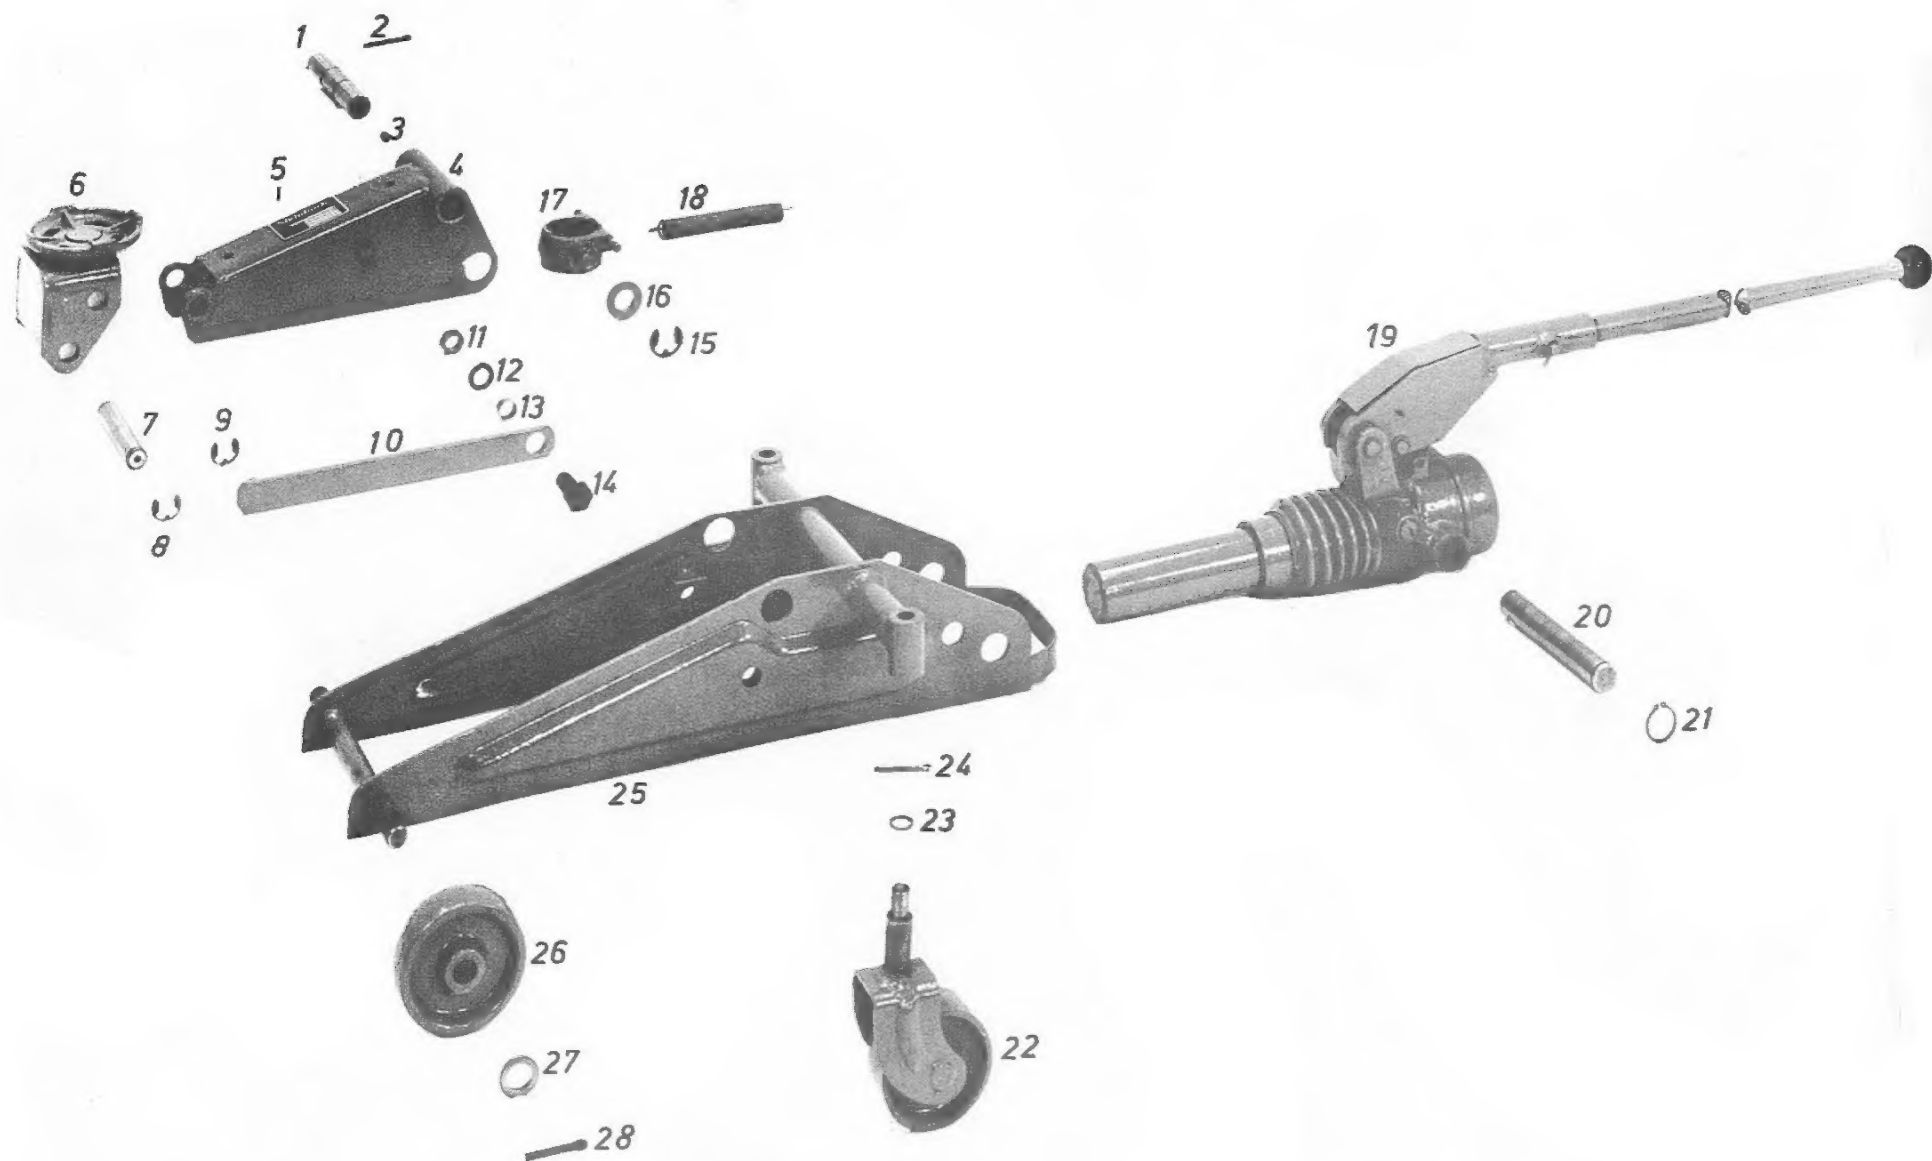

III. No. / Foto No. / Bild-Nr. 326 240 - C 1				Group / Groupe / Gruppe 326 240	
Kurzheber H 1,25/33A				Short jack H 1,25/33 A	Cric court H 1,25/33 A
Item No. N ^o . ct. Lfd.Nr.	Order No. No. de commande Bestell-Nr.	Benennung	No. used Quantité Stück	Part Name	Désignation
19	326 220	Hydro Aggregat H 1,25/33A (G) (Einzelteile sh. Gruppe 326 220)		Hydraulic unit H 1,25/33A (G) (for components, see group 326 220)	Agrégat hydr. H 1,25/33A (G) (pièce détachées, voir groupe 326 220)
1	104 352	Hubarmbolzen	1	Lifting arm bolt	Boulon bras de levée
2	000 193	Splint	2	Split pin	Goupille fendue
3	000 228	Kegelschmiernippel	1	Grease nipple	Graisseur
4	104 315	Hubarm	1	Lifting arm	Bras de levée
4a	186 057	Typen-Schild	1	Type plate	Plaque signalétique
5	000 448	Halbrundkerbnagel	4	Notched pin	Clou rainuré demirond
6	104 343	Sattel	1	Saddle	Selette
7	104 349	Sattelbolzen	1	Saddle bolt	Boulon de selette
8	000 216	Sicherungsscheibe	2	Locking washer	Disque de sureté
9	000 216	Sicherungsscheibe	2	Locking washer	Disque de sureté
10	104 332	Parallelführung	2	Parallel guide	Mouvement parallele
11	000 196	Sechskantmutter	2	Hex. nut	Ecrou hexagonal
12	000 167	Federring	2	Spring washer	Rondelle Grower
13	104 350	Distanzbüchse	2	Spacing bush	Douille de distance
14	001 459	Sechskantschraube	2	Hex. bolt	Vis hexagonale
15	000 216	Sicherungsscheibe	1	Locking washer	Disque de sureté
16	104 330	Büchse	2	Bush	Douille
17	104 326	Zapfenlager	1	Pivot bearing	Palier de tourillon
18	161 295	Zugfeder	2	Tension spring	Ressort de traction
19	326 220	Hydro. Aggregat H 1,25/33A	1	Hydraulic unit H 1,25/33A	Agrégat hydr. H 1,25/33A
20	104 351	Pressenbolzen	1	Jack bolt	Boulon de vérin
21	000 006	Sicherungsring	2	Guard ring	Bague de sureté
22	102 889	Lenkrolle	2	Steering roller	Rouleau de direction
23	103 914	Druckscheibe	2	Pressure disk	Disque de pression
24	000 063	Splint	2	Split pin	Goupille fendue
25	104 314	Rahmen	1	Chassis	Châssis
26	104 345	Rad	2	Wheel	Roue
27	000 218	Scheibe	2	Washer	Rondelle
28	000 220	Splint	1	Split pin	Goupille fendue

326 220-C1

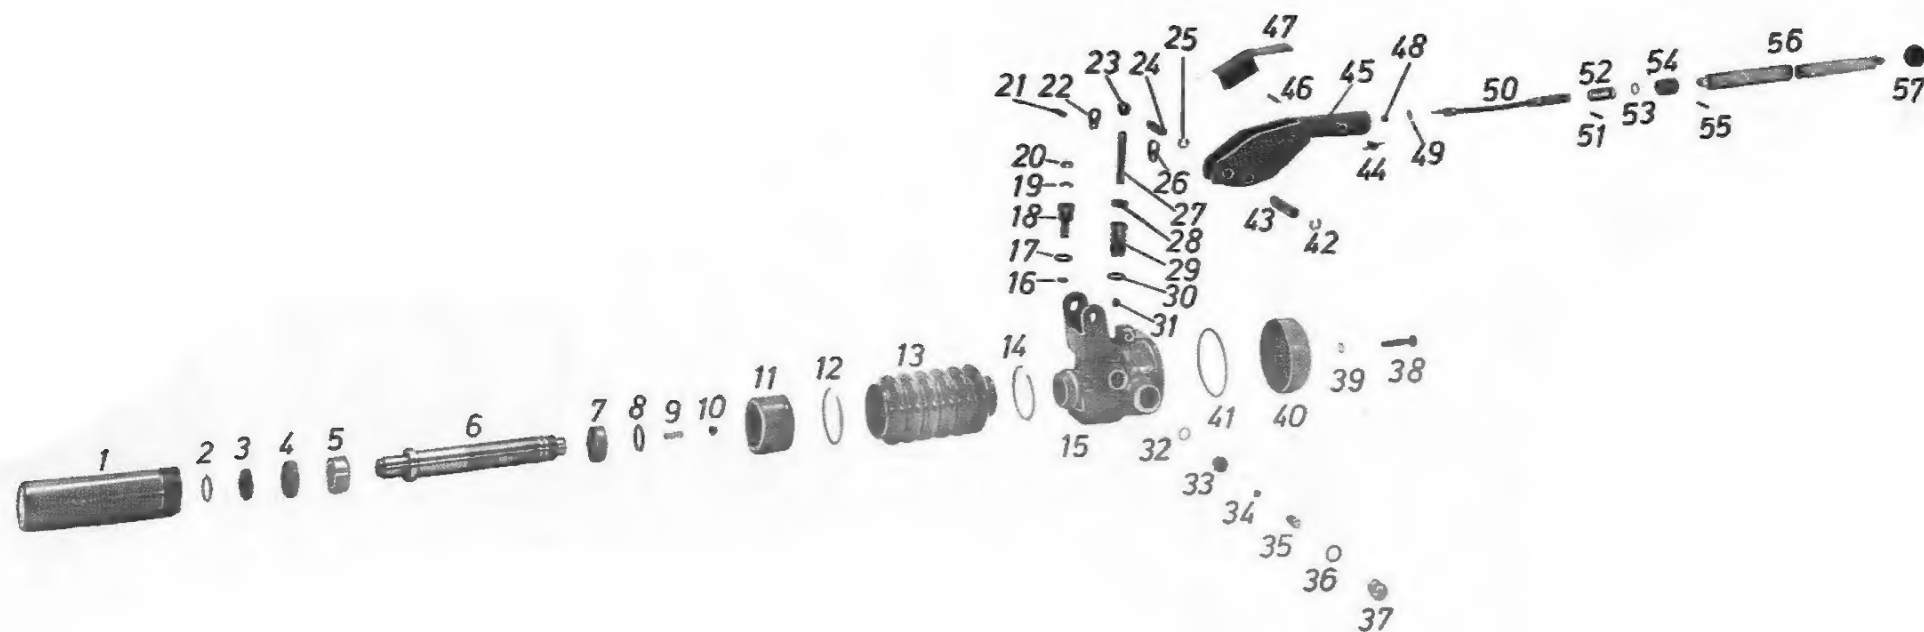

III. No. / Foto No. / Bild-Nr. 326 240 - C 1				Group / Groupe / Gruppe 326 240	
Kurzheber H 1, 25/33A				Short jack H 1, 25/33 A	Cric court H 1, 25/33 A
Item No. N ^o . et. Lfd.Nr.	Order No. No. de commande Bestell-Nr.	Benennung	No. used Quantité Stück	Part Name	Désignation
19	326 220	Hydro Aggregat H 1, 25/33A (G) (Einzelteile sh. Gruppe 326 220)		Hydraulic unit H 1, 25/33A (G) (for components, see group 326 220)	Agrégat hydr. H 1, 25/33A (G) (pièce détachées, voir groupe 326 220)
1	104 352	Hubarmbolzen	1	Lifting arm bolt	Boulon bras de levée
2	000 193	Splint	2	Split pin	Goupille fendue
3	000 228	Kegelschmiernippel	1	Grease nipple	Graisneur
4	104 315	Hubarm	1	Lifting arm	Bras de levée
4a	186 057	Typen-Schild	1	Type plate	Plaque signalétique
5	000 448	Halbrundkerbnagel	4	Notched pin	Clou rainuré demirond
6	104 343	Sattel	1	Saddle	Selette
7	104 349	Sattelbolzen	1	Saddle bolt	Boulon de selette
8	000 216	Sicherungsscheibe	2	Locking washer	Disque de sûreté
9	000 216	Sicherungsscheibe	2	Locking washer	Disque de sûreté
10	104 332	Parallelführung	2	Parallel guide	Mouvement parallèle
11	000 196	Sechskantmutter	2	Hex. nut	Ecrou hexagonal
12	000 167	Federring	2	Spring washer	Rondelle Grower
13	104 350	Distanzbüchse	2	Spacing bush	Douille de distance
14	001 459	Sechskantschraube	2	Hex. bolt	Vis hexagonale
15	000 216	Sicherungsscheibe	1	Locking washer	Disque de sûreté
16	104 330	Büchse	2	Bush	Douille
17	104 326	Zapfenlager	1	Pivot bearing	Palier de tourillon
18	161 295	Zugfeder	2	Tension spring	Ressort de traction
19	326 220	Hydro. Aggregat H 1, 25/33A	1	Hydraulic unit H 1, 25/33A	Agrégat hydr. H 1, 25/33A
20	104 351	Pressenbolzen	1	Jack bolt	Boulon de vérin
21	000 006	Sicherungsring	2	Guard ring	Bague de sûreté
22	102 889	Lenkrolle	2	Steering roller	Rouleau de direction
23	103 914	Druckscheibe	2	Pressure disk	Disque de pression
24	000 063	Splint	2	Split pin	Goupille fendue
25	104 314	Rahmen	1	Chassis	Châssis
26	104 345	Rad	2	Wheel	Roue
27	000 218	Scheibe	2	Washer	Rondelle
28	000 220	Splint	1	Split pin	Goupille fendue

III. No. / Foto No. / Bild-Nr. 326 220 - C 1				Group / Groupe / Gruppe 326 220		A 740
Hydr. Aggregat Typ H 1,25/33 A				Hydraulic unit Typ H 1,25/33 A		Ensemble hydraulique Typ H 1,25/33 A
Item No. No. ct.	Order No. No. de commande	Benennung	No. used Quantité	Part Name	Désignation	
Lfd.Nr.	Bestell-Nr.					
1	326 225	Zylinder, geschw.	1	Cylinder, welded	Cylindre, soudé	
2	000 273	Seegerring 20 x 1,2	1	Seeger - Ring 20 x 1,2	Bague - Seeger 20 x 1,2	
3	100 501	Distanzkappe	1	Distance cap	Chapeau de distance	
4	000 092	Nutring-Manschette VN 24 - 26	1	Neoprene washer VN 24 - 26	Manchon rainuré VN 24 - 26	
5	101 795	Gleitring	1	Sliding ring	Anneau de glissement	
6	326 223	Kolben	1	Piston	Piston	
7	326 222	Ring	1	Ring	Bague	
8	000 093	Rundschnurring R 24 x 3,5	1	Radial seal R 24 x 3,5	Joint (ganse) R 24 x 3,5	
9	187 839	Druckfeder	1	Pressure spring	Ressort de pression	
10	002 440	Kugel 7 Ø	1	Ball 7 Ø	Bille 7 Ø	
11	101 816	Zylinderführung	1	Cylinder guide	Guide de cylindrique	
12	001 287	Bindedraht 255 lang	1	Wire 255 lg.	Cable 255 lg.	
13	101 820	Faltenbalg	1	Below	Soufflet	
14	001 287	Bindedraht 255 lang	1	Wire 255 lg.	Cable 255 lg.	
15	326 245	Pumpenkörper	1	Pump body	Corps de pompe	
(15a)	012 199	Schutzstopfen	1	Protection plug	Bouchon de protection	
16	006 764	O-Ring 9,25 x 1,78	1	O-Ring 9,25 x 1,78	Bague - O 9,25 x 1,78	
17	001 483	Rundschnurring R 20 x 3	1	Radial seal R 20 x 3	Joint (ganse) R 20 x 3	
18	326 249	Ventilgehäuse	1	Valve housing	Carter de soupape	
19	326 242	Scheibe	1	Washer	Rondelle	
20	012 458	Seeger V-Ring J 19 x 1 V	1	Seeger - V - Ring J 19 x 1 V	Bague - V Seeger J 19 x 1 V	
21	004 878	Spannhülse 6 x 24	1	Clamping sleeve 6 x 24	Douille de serrage 6 x 24	
22	101 807	Lasche	1	Lasching	Attache	
23	101 806	Rolle	1	Roller	Galet	
24	101 805	Hebelbolzen	1	Lever bolt	Boulon du levier	
25	000 103	Sicherungsscheibe 9 Ø	1	Locking washer 9 Ø	Disque de sureté 9 Ø	
26	101 807	Lasche	1	Lasching	Attache	
27		Pumpkolben	*	Pompe piston	Piston de pompe	
28	012 200	Wellendichtring 14 x 25 x 5	1	Shaft sealing ring 14 x 25 x 5	Arbre de joint 14 x 25 x 5	
29		Pumpzylinder	*	Pump cylinder	Cylindre de pompe	
30	000 102	Rundschnurring R 18 x 3,5	1	Radial seal R 18 x 3,5	Joint (ganse) R 18 x 3,5	
31	002 440	Kugel 7 Ø	1	Ball 7 Ø	Bille 7 Ø	
32	000 027	Dichtring 12 x 16	1	Sealing ring 12 x 16	Joint 12 x 16	
33	101 815	Ventilschraube	1	Valve screw	Vis de soupape	
34	000 032	Kugel 4 Ø	1	Ball 4 Ø	Bille 4 Ø	
35	101 059	Überdruckfeder	1	Press. relief spring	Ressort de surpression	
36	000 098	Rundschnurring R 12 x 3	1	Radial seal R 12 x 3	Joint (garsee) 12 x 3	
37	101 100	Einstellschraube	1	Adjusting screw	Vis de réglage	

III. No. / Foto No. / Bild-Nr. 326 220 - C 1				Group / Groupe / Gruppe 326 220		A 740
Hydr. Aggregat Typ H 1,25/33 A				Hydraulic unit Typ H 1,25/33 A		Ensemble hydraulique Typ H 1,25/33 A
Item No. No. ct. Lfd.Nr.	Order No. No. de commande Bestell-Nr.	Benennung	No. used Quantité Stück	Part Name		Désignation
38	000 480	Sechskantschraube	1	Hex. bolt		Vis hexagonale
39	000 100	USIT-Ring 6,7 x 10 x 1	1	USIT-Ring 6,7 x 10 x 1		Bague - Usit 6,7 x 10 x 1
40	101 819	Deckel	1	Cover		Couvercle
41	000 099	Rundschnurring R 85 x 2,5	1	Radial seal R 85 x 2,5		Joint (ganse) R 85 x 2,5
42	000 103	Sicherungsscheibe 9 Ø	2	Locking washer 9 Ø		Disque de sureté 9 Ø
43	101 804	Rollenbolzen	1	Roller pin		Boulon de rouleaux
44	101 789	Knebelschraube	1	Screw		Vis
45	326 296	Hebelgehäuse	1	Lever housing		Casing de levier
46-47		entfällt		not applicable		néant
48	000 260	Kugel 3,5 Ø	1	Ball 3,5 Ø		Bille 3,5 Ø
49	003 859	O-Ring 9,2 x 2,62	1	O-Ring 9,2 x 2,62		Bague - O 9,2 x 2,62
50	326 246	Senkwelle	1	Lowering shaft		Arbre de descente
51	000 053	Spannhülse 4 x 24	1	Clamping sleeve 4 x 24		Douille de serrage 4 x 24
52	100 715	Druckfeder	1	Pressure spring		Ressort de pression
53	326 274	Scheibe	1	Washer		Rondelle
54	326 295	Sperrhülse	1	Locking casing		Douille d'arrêt
55	000 053	Spannhülse 4 x 24	1	Clamping sleeve 4 x 24		Douille de serrage 4 x 24
56	326 294	Stange	1	Rod		Tige
57	002 143	Kugelgriff 40 Ø	1	Ball grip 40 Ø		Poignée à billes 40 Ø
* Teil 27 und 29 wird nur gemeinsam geliefert mit Best. Nr. 326 219				* items 27 and 29 can only be delivered together with item no.		* les pièces 27 et 29 seront livrées ensemble avec le numéro de commande.